



HD Ses ve Video Arama



VoLTE

Telefonunuzun ayarlarından nasıl açılır?



Apple cihazlar için;

Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri > LTE, VoLTE Açık

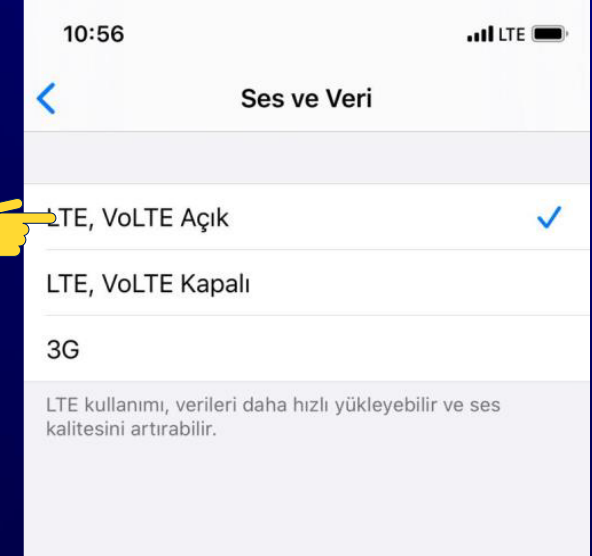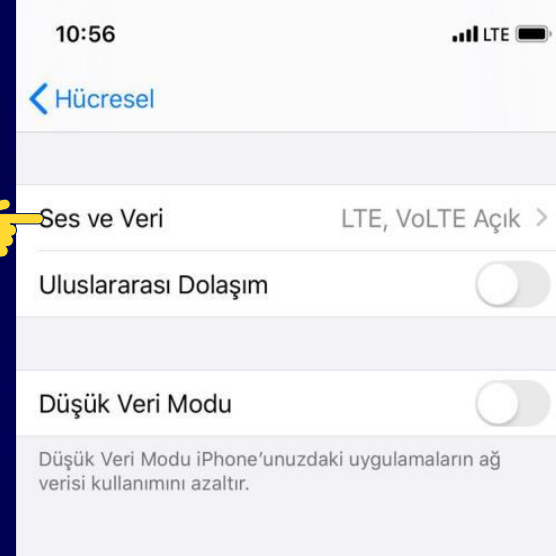



Apple, iPhone'larda VoLTE ikonu kullanmamaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.

Çift SIM kullanan abonelerin menü seçenekleri değişiklik gösterebilmektedir. İstenilen SIM seçildikten sonra Ses ve Veri tabından VoLTE'yi aktifleştirilebilir.



Samsung cihazlar için;





Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > VoLTE Aramaları

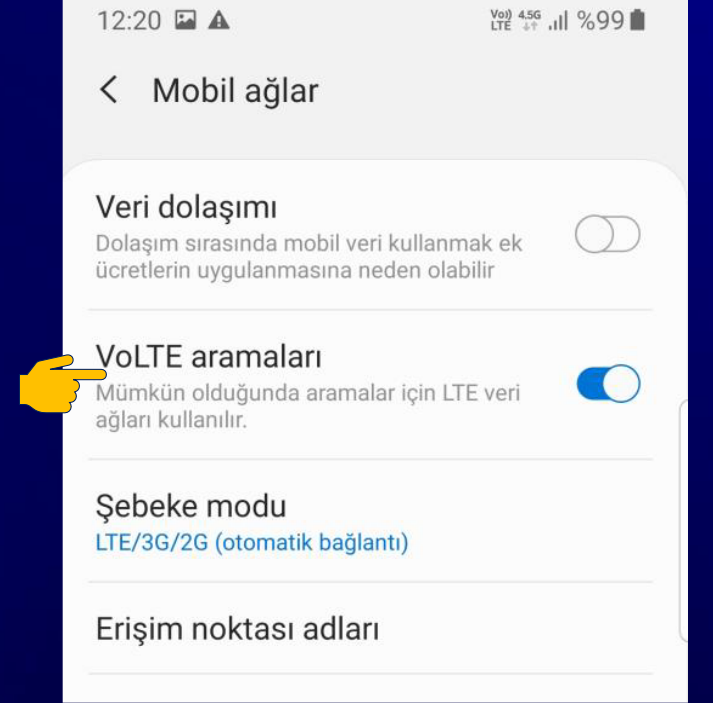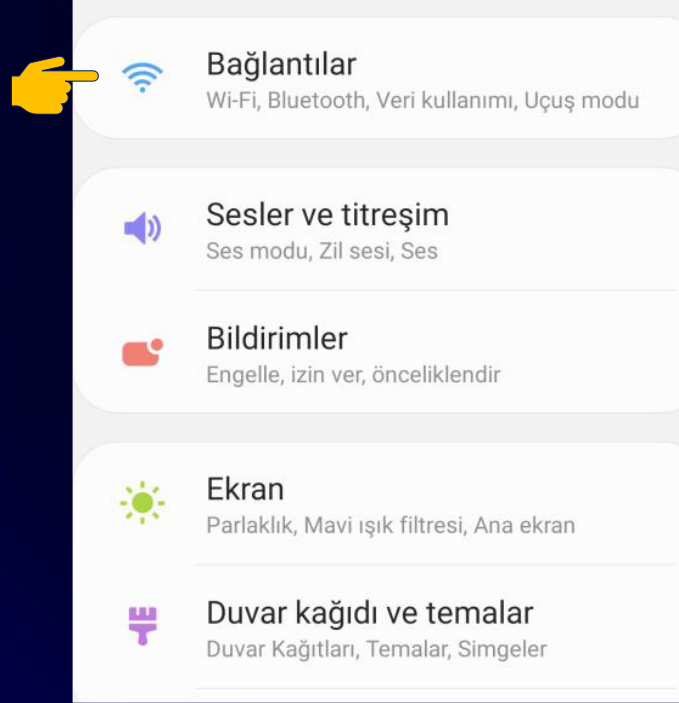

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.






Xiaomi cihazlar için; Ayarlar > Sim Kartlar & Mobil Ağlar > Turkcell > Gelişmiş > 4G LTE Modu

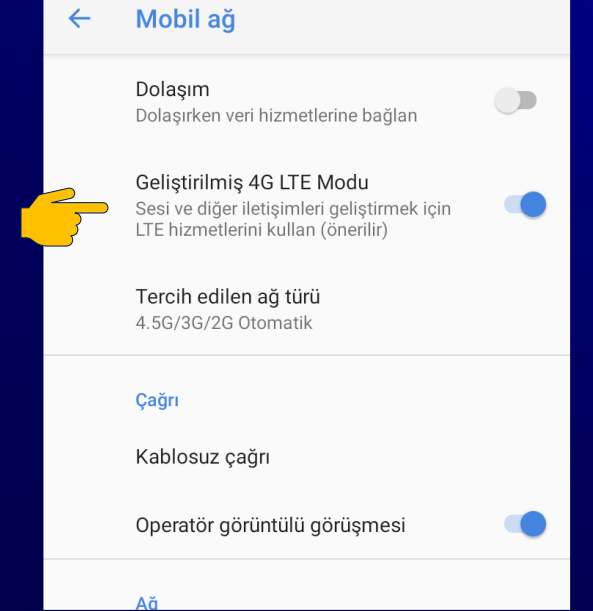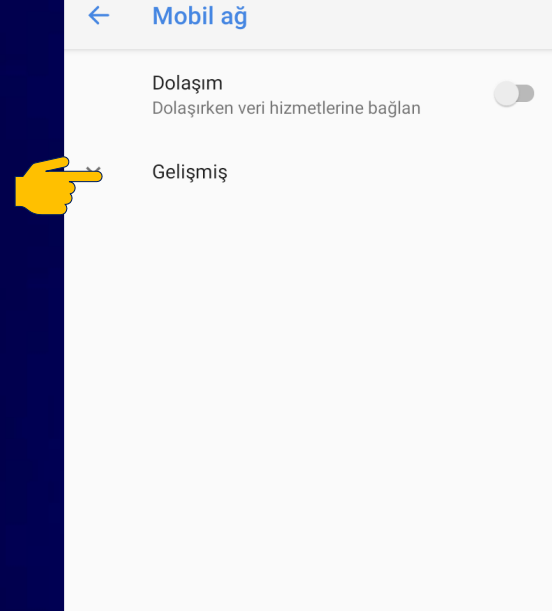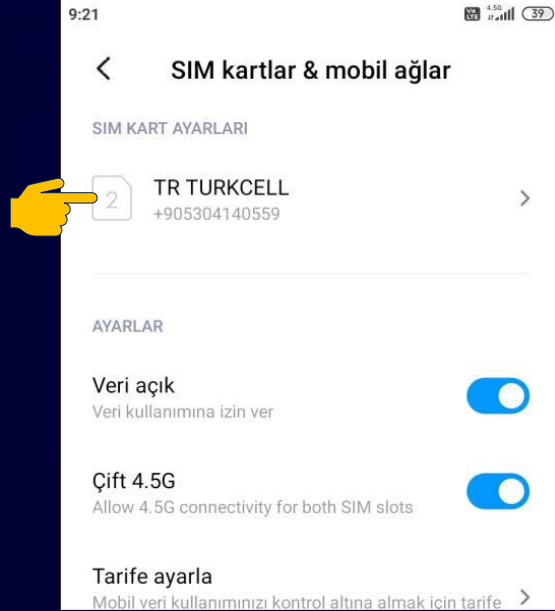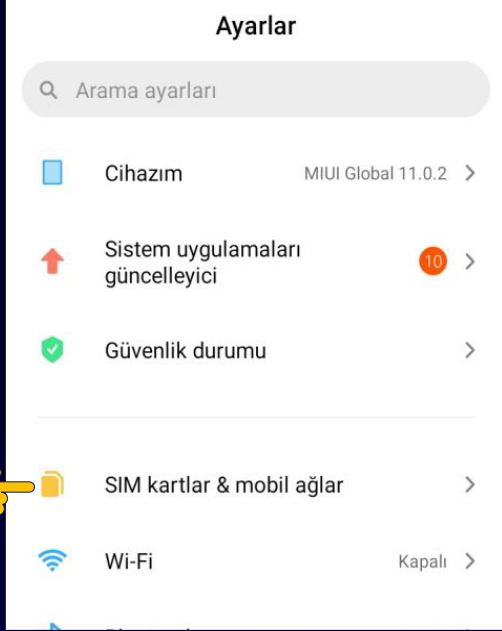

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.



Turkcell T80 için; Ayarlar > Diğer > Hücresel Ağlar > VoLTE-4.5G HD Ses

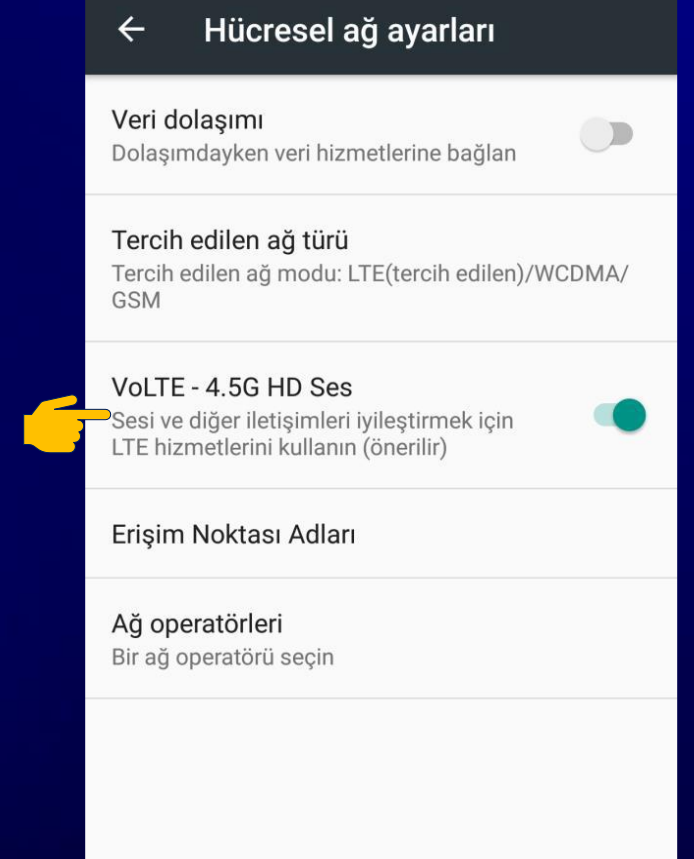
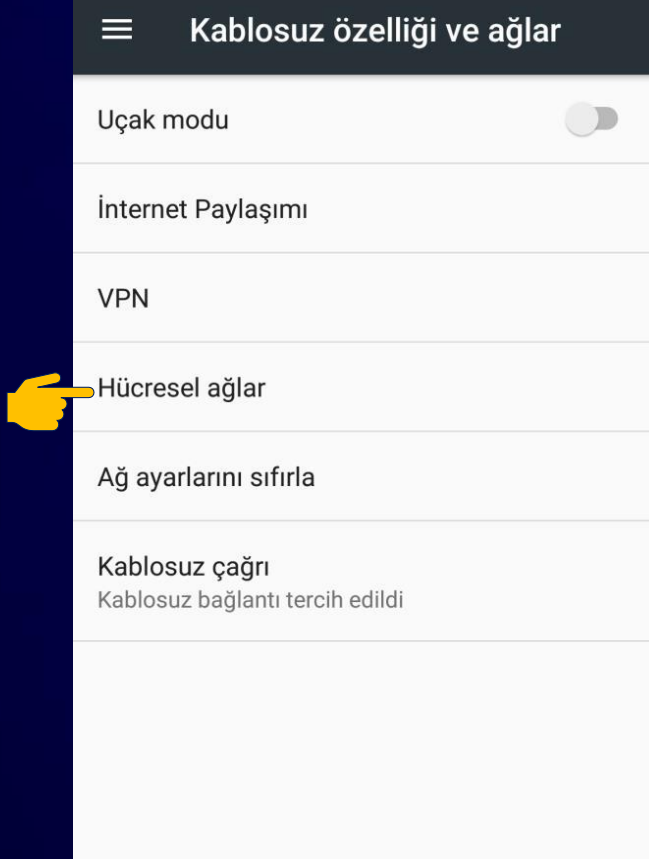
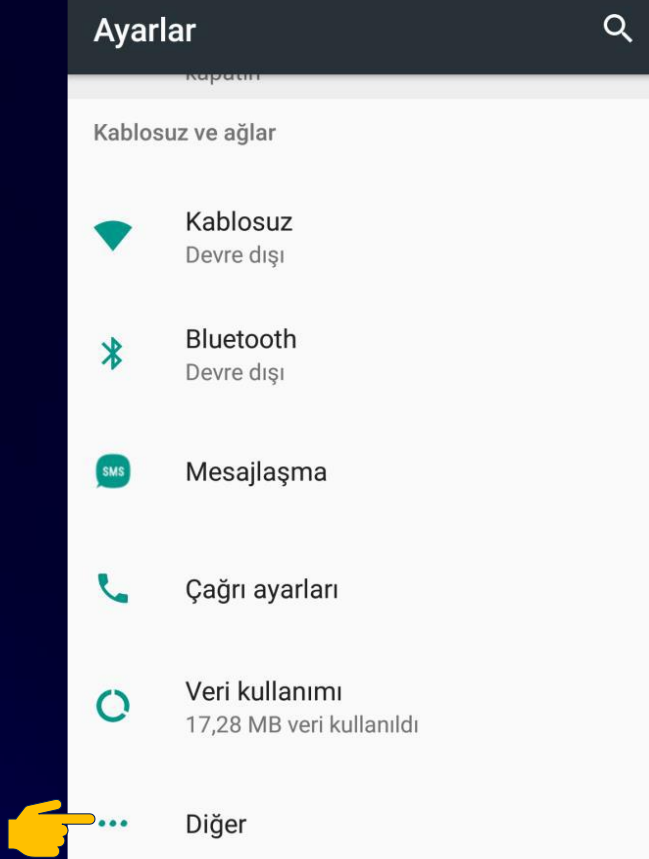


HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.



Huawei cihazlar için;



Ayarlar > Kablosuz Bağlantı ve Ağlar > Mobil Ağ > VoLTE Aramaları

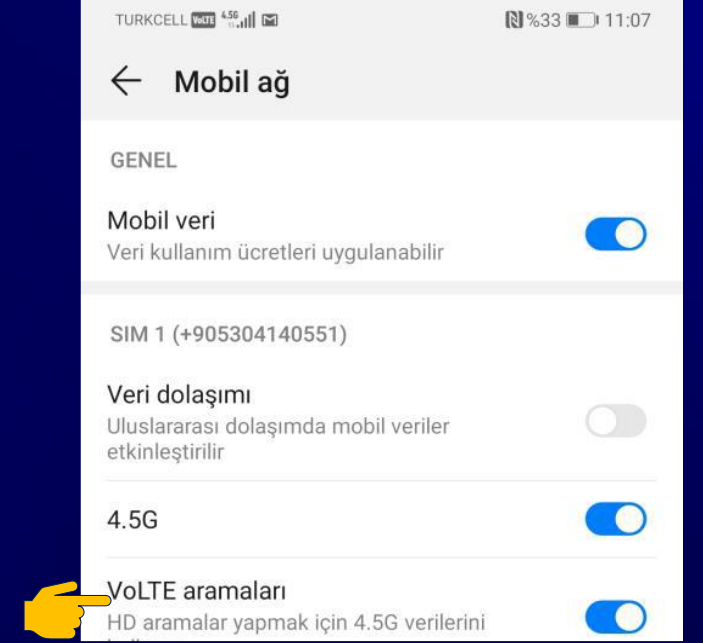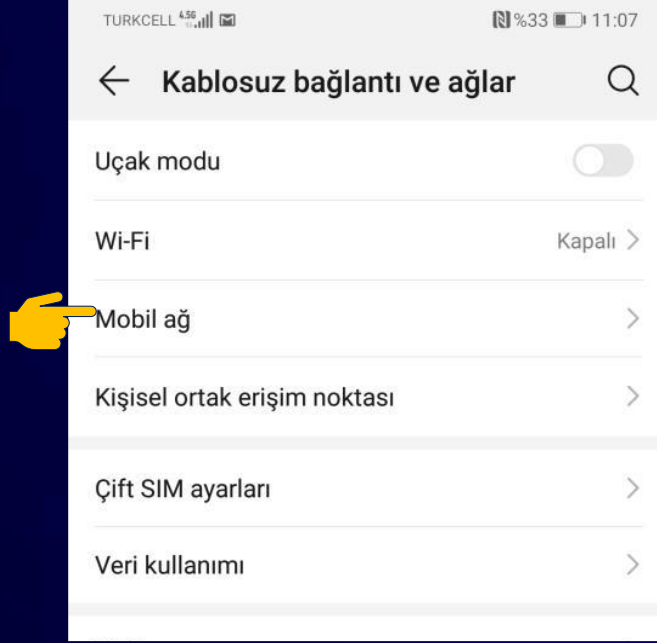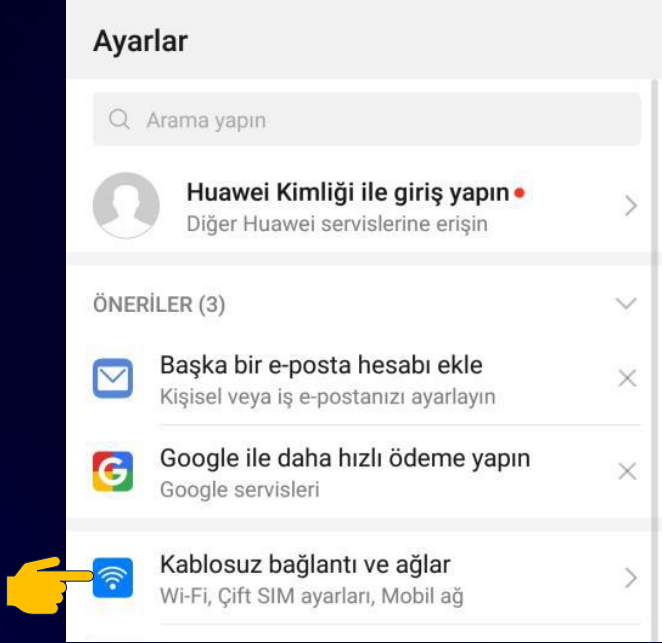

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.







LG cihazlar için; Ayarlar > Şebeke > Mobil Şebekeler > VoLTE

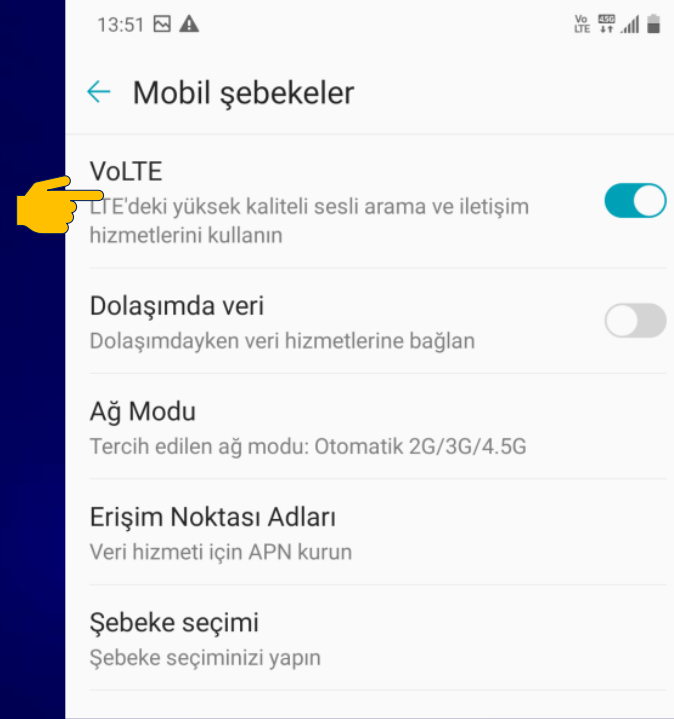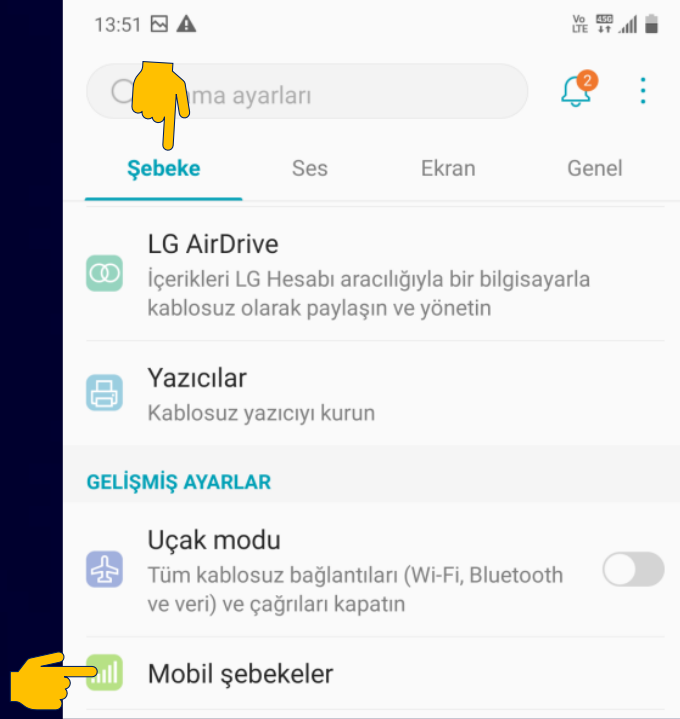

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.






General Mobile cihazlar için; Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil Ağ > Gelişmiş > VoLTE Aramaları

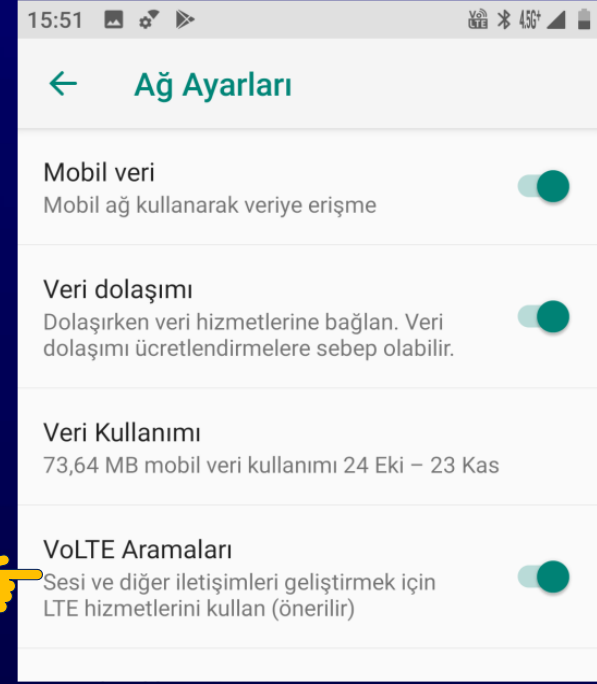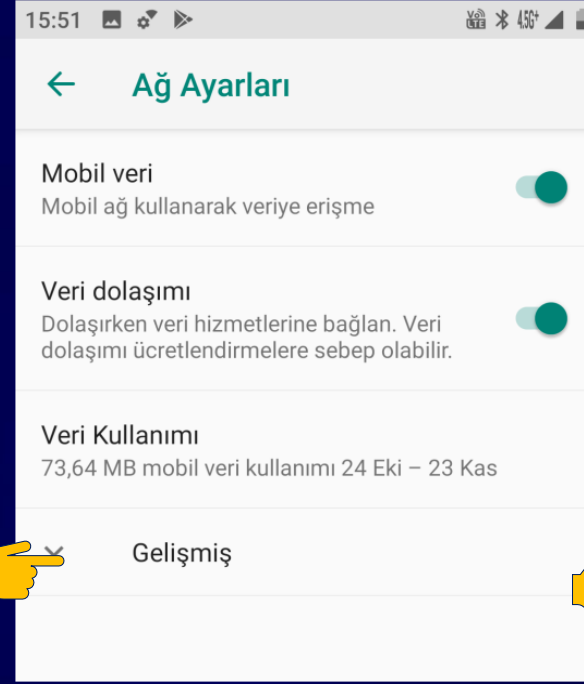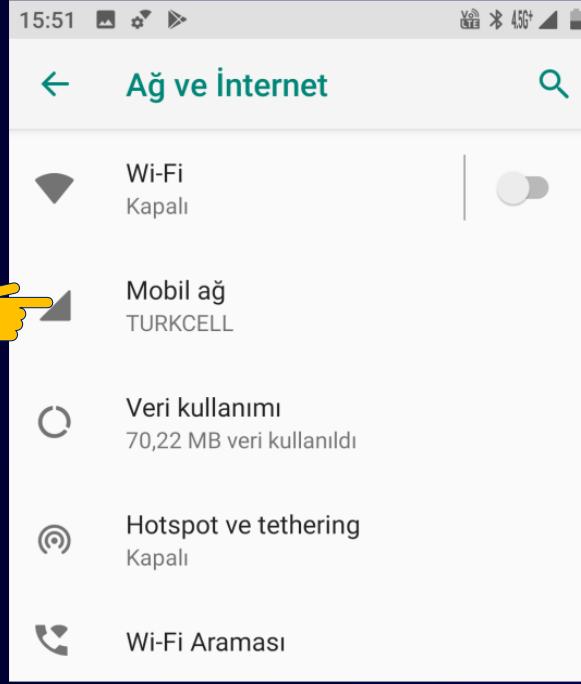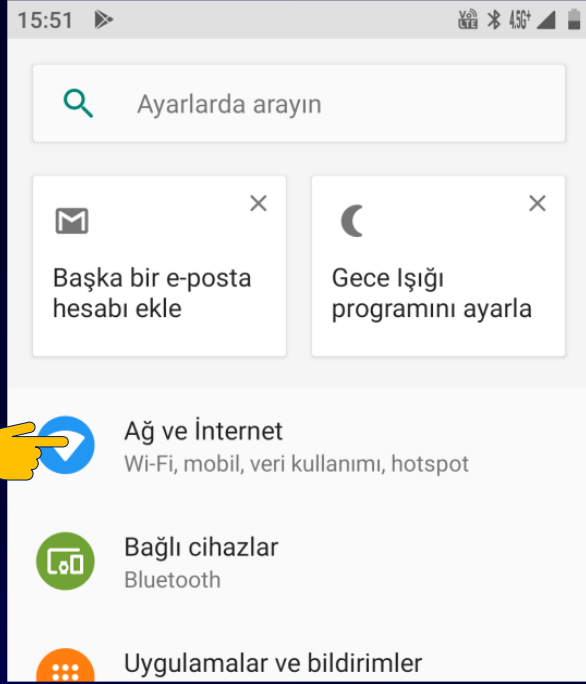

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.






VESTEL ve Casper cihazlar için; Ayarlar > Ağ ve İnternet > Hücresel Ağlar > Geliştirilmiş 4.5G LTE Modu

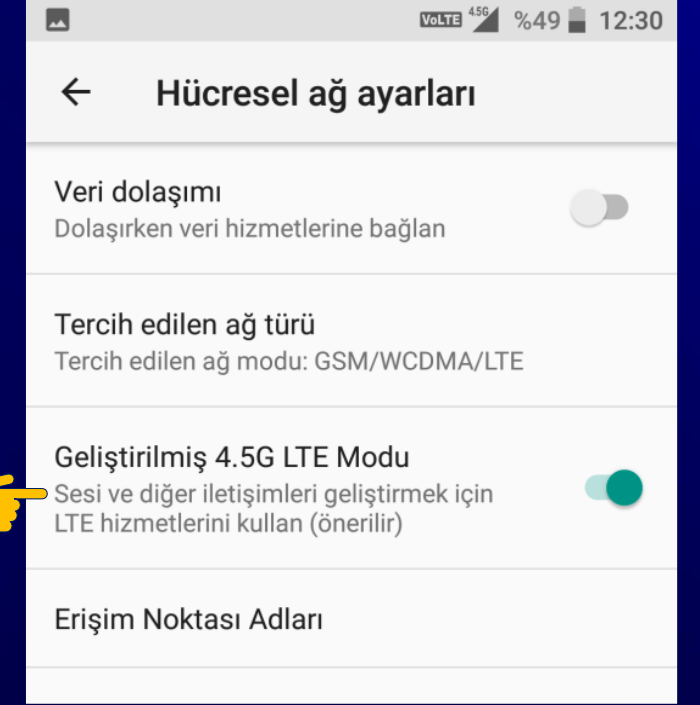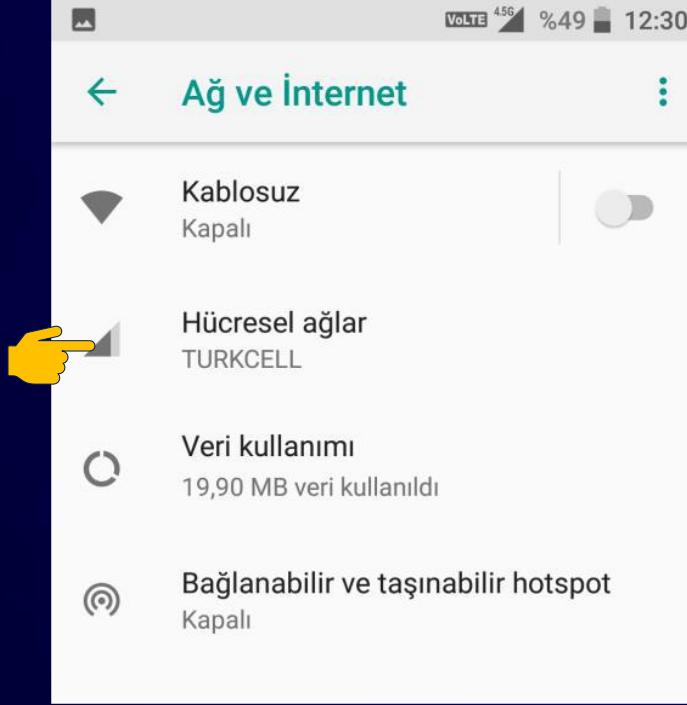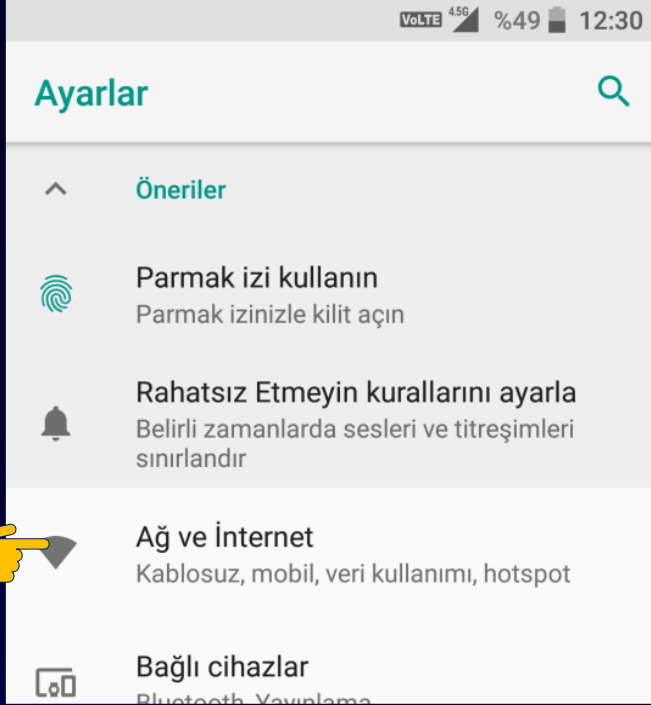

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.




OPPO cihazlar için; Ayarlar > Mobil Ağ > SIM Bilgileri ve Ayarları > VoLTE Aramaları

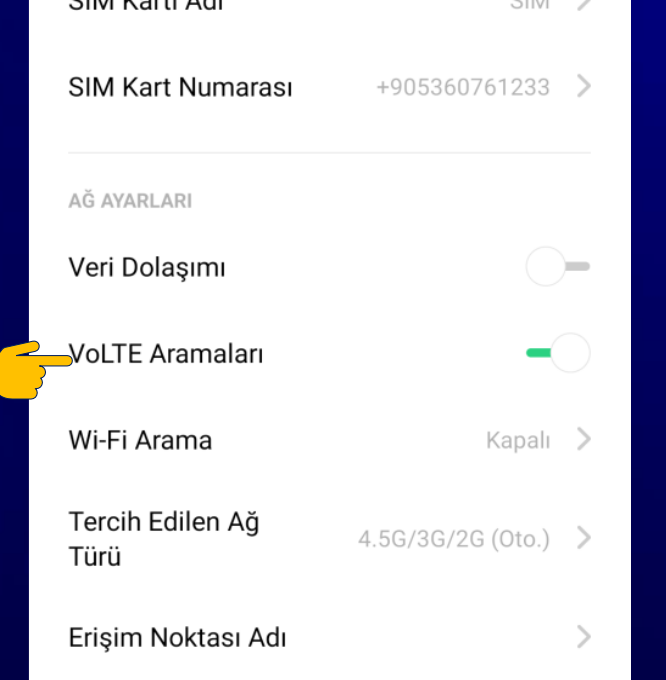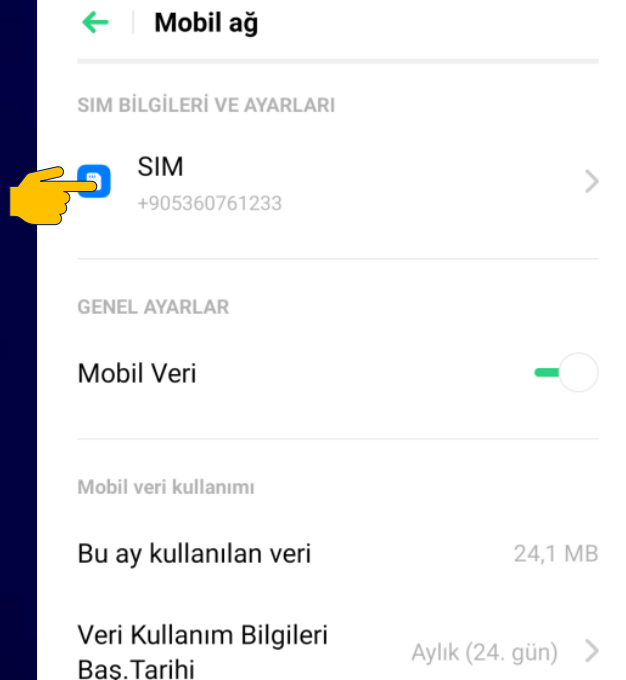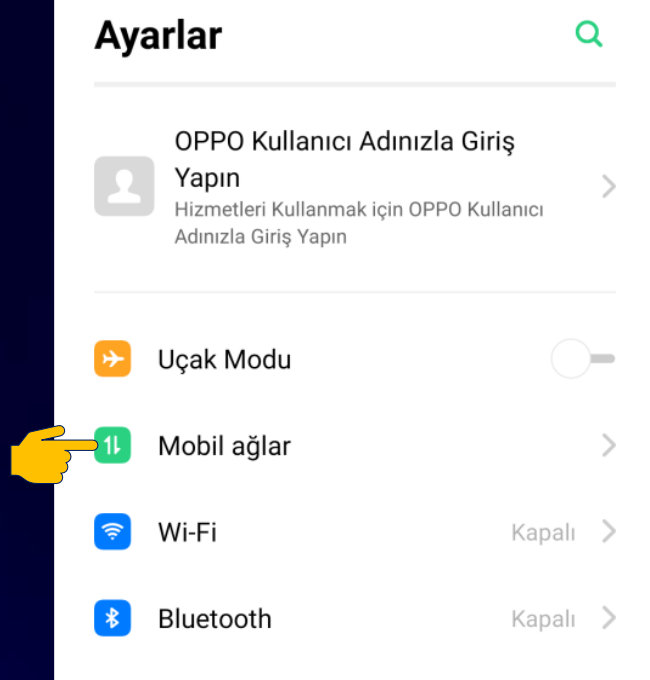

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.







Alcatel cihazlar için; Ayarlar > Ağ ve Bağlantı > Cep Ağları > VoLTE(HD Ses)

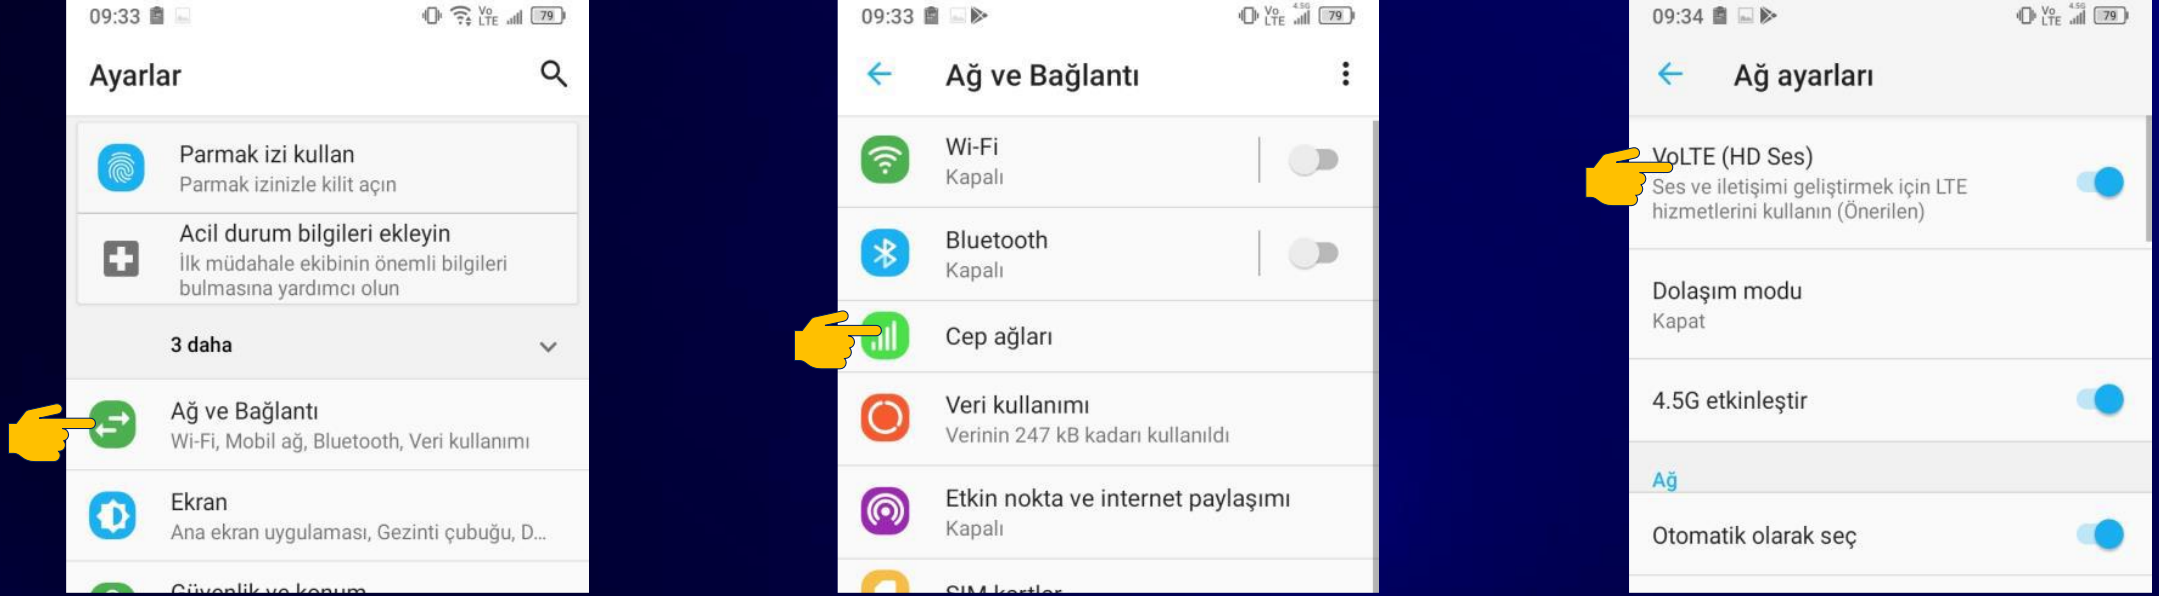

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.






Nokia cihazlar için; Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil Ağ > Gelişmiş > 4G LTE Modu

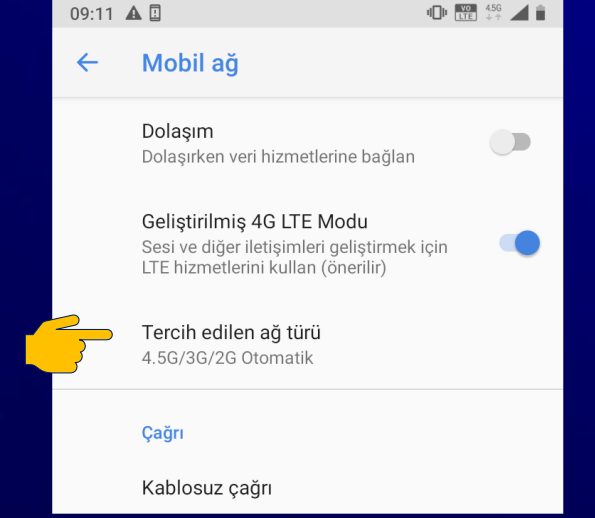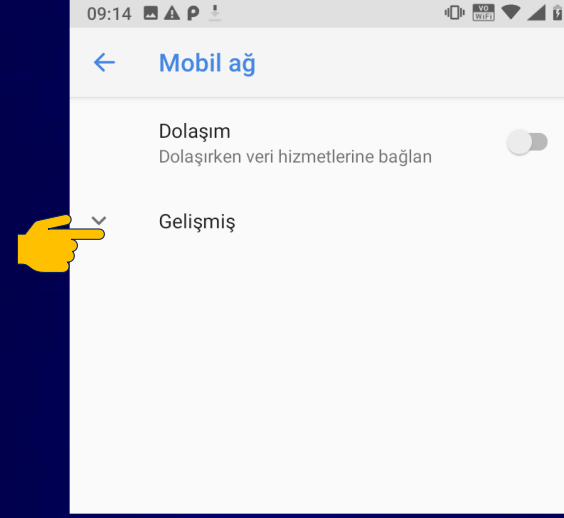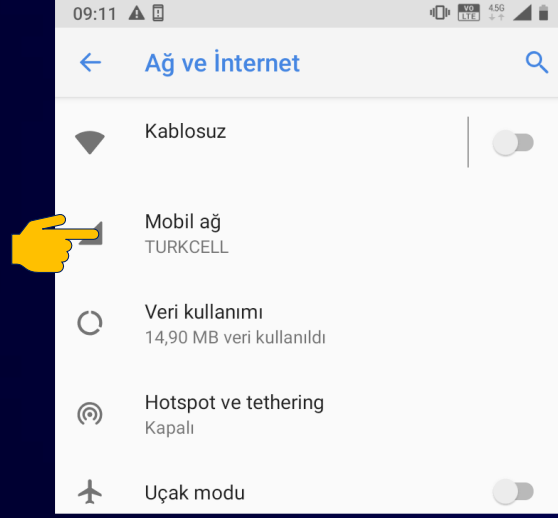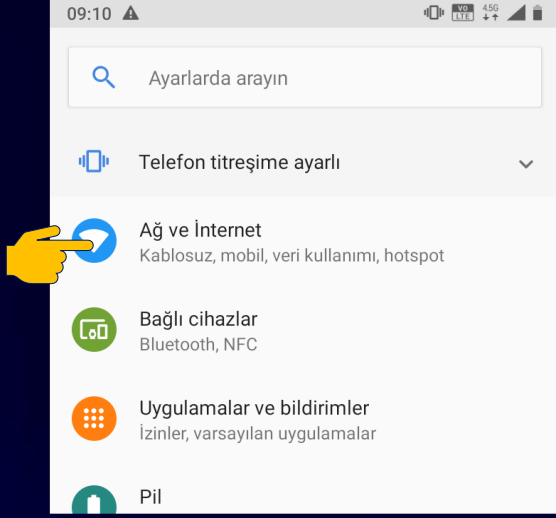

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.



Sony cihazlar için; Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil Ağlar > VoLTE'yi Etkinleştir

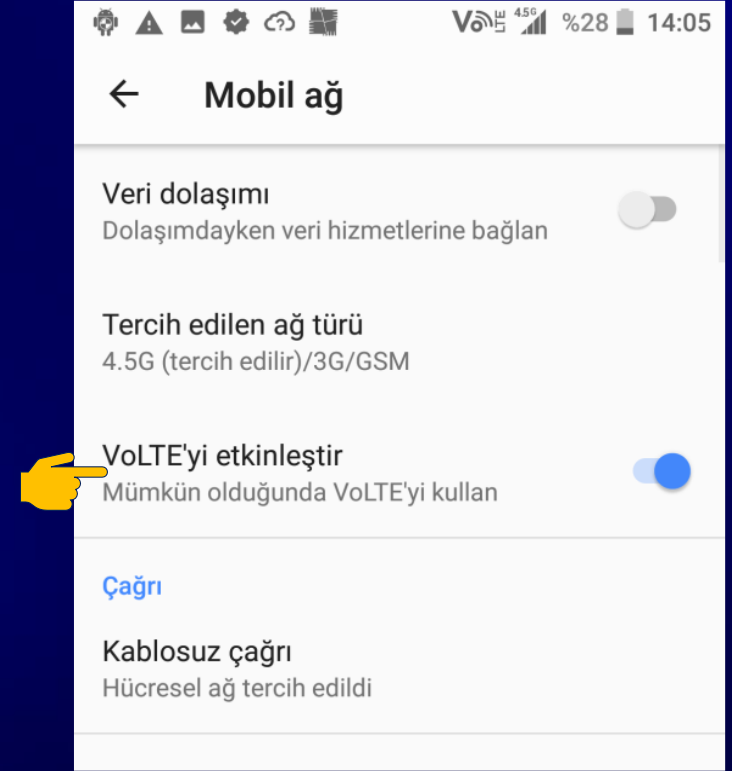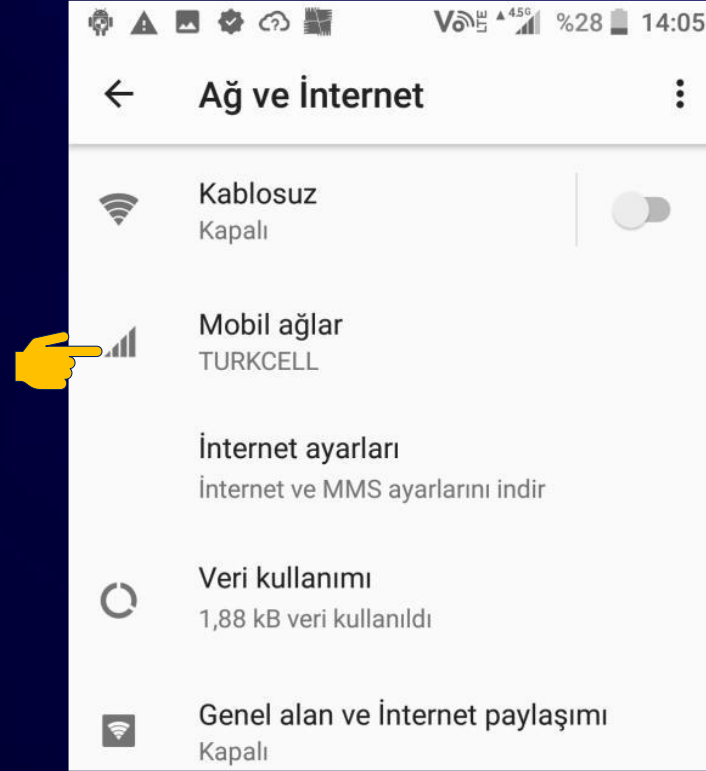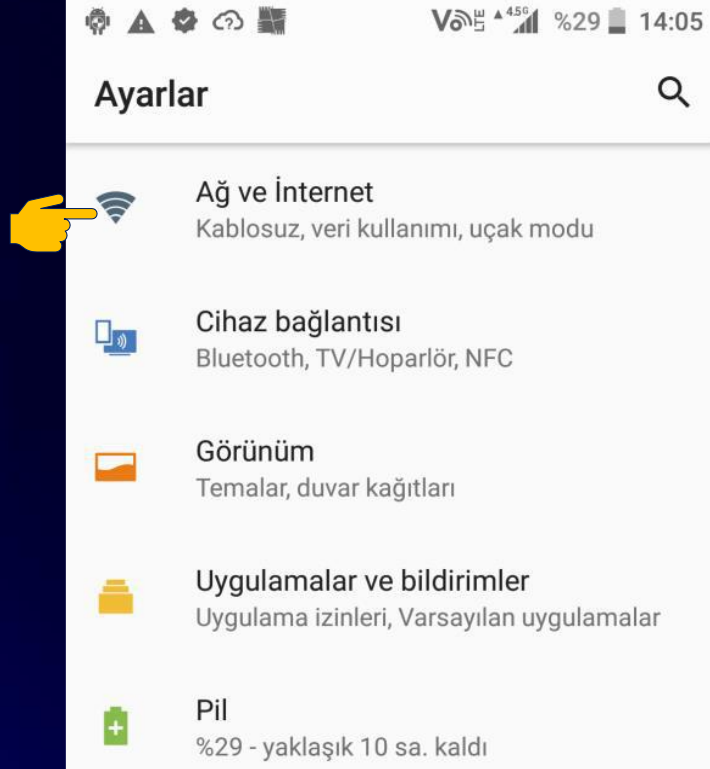

HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.